Generic MOBILE

2. Produktintroduktion 4
2-1 Innehåll – Basic och GSM 4
2-2 Tillbehör 4
3. Installation 5
3-1. AA batteri installation (BASIC MODEL) 5
3-2. SIM korts installation (GSM MODEL) 5
3-3. Installation av LI batteri (GSM MODEL) 6
4. Mottagarintroduktion 7
4-1. Knappintroduktion 7
4-2. Skärm introduktion 9
4-3.Ikon introduktion 10
5. Starta mottagaren 13
5-1. Manuellt 13
5-2. Batteri isättning 13
6. Självtest 13
6-1. Självtest 13
7. Today 14
7-1 Använda TODAY 14
7-2 UNREAD MESSAGE (olästa meddelanden) 14
7-3 TODAY MESSAGE (dagens meddelanden) 14
7-4 MESSAGE **ALARM (alarm)** 15
8. Meddelanden 16
8-1. Läsa meddelanden 16
8-2. Meddelandekvittens(Endast för GSM modellen) 18
8-3. Andra funktioner 19

Förord

Unication vill tacka för att du valt E5 som ditt kommunikationsverktyg. Denna bruksanvisning kommer att ge dig den nödvändiga informationen för att få optimala prestanda från din personsökare. E5:an är en mycket mångsidig produkt och har förmåga att tillfredsställa de flesta kommunikationsbehov. Vi hoppas att E5 överträffar dina förväntningar

Det här dokumentet är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Den senaste elektroniska versionen av en manual kan laddas ner från Unications hemsida:
www.unication.com

1. Produktintroduktion

2-1 Innehåll – Basic and GSM

E5 standardförpackning innehåller följande artiklar:

Artiklar	E5 mottagare	Hölster	E5 användar manual	Ni -HN laddningsbart batteri	Laddare	AC Strömadapter	Li batteri
							

2-2 Tillbehör

Följande artiklar är tillbehör:

Artikel	Extern antenn	Mini USB

2. Installation

3-1. AA batteri installation (BASIC MODEL)

E5 är avsedd att användas med ett enda AA-storlek Ni-HN uppladdningsbart batteri eller ett alkaliskt batteri (LR6 rekommenderas). Se bild nedan för batteriluckans placering.

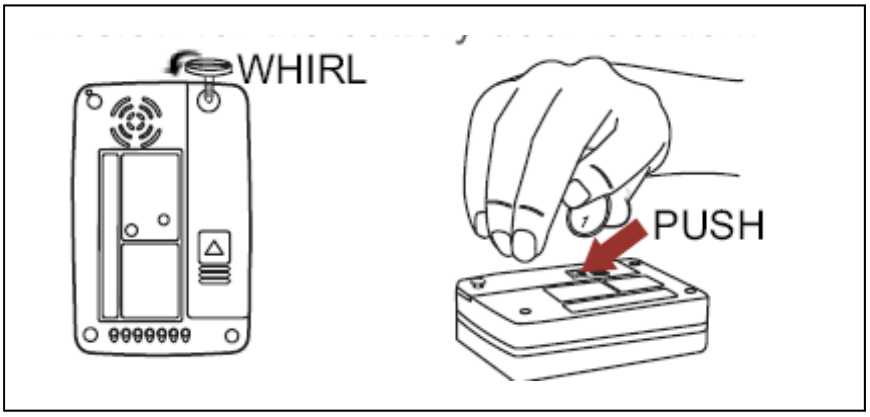

Om du vill infoga eller byt ut batteriet, ta bort batteriluckan. Sätt I ett AA-batteri (Alkali eller laddningsbart batteri) i batterifacket.

Varning: Observera batteriets polaritet.

a. Lossa skruven genom att använda ett mynt.
b. Använd ett mynt för att trycka batteriluckan mot ytterkanten.
c. Lyft bort batteriluckan från mottagaren.
d. Sätt I batteriet I batterifacket kontrollera polariteten på batteriet och på mottagaren.

För bästa batterikapacitet ska mottaraen laddas i mer än 72 timmar före första användningen.

3-2. SIM korts installation (GSM MODEL)

Innan du använder E5 GSM-modell, måste du installera en GSM SIM-kort, som tillhandahålls av din telefonoperatör. Följ nedanstående steg för att installera SIM-kortet.
a. Lossa de 4 skruvarna som finns på personsökaren bakre huset.
b. Ta bort personsökaren bakre huset.

c. Lyft SIM-korthållaren.
d. Sätt i GSM-SIM-kortet placeras tillbaka SIM-korthållaren.
e. Skjut SIM-korthållaren framåt för att låsa SIM-kortet.

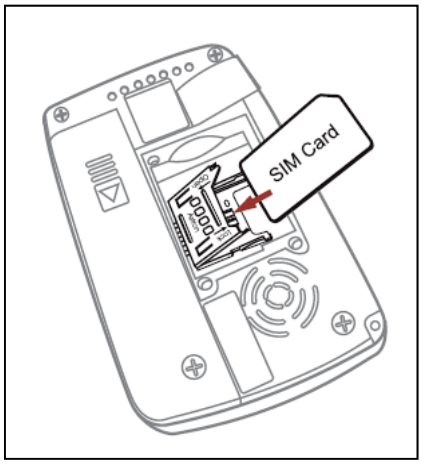

3-3. Installation av LI batteri (GSM MODEL)

När du har installerat GSM SIM-kort följer du nedanstående steg för att installera Li batteriet.
a. Anslut batteriets kontakt till batterikontakten.
b. Placera Li batteriet i batterifacket.
c. Skruva sedan tillbaka luckan.
d. Skruva fast skruvarna ordentligt

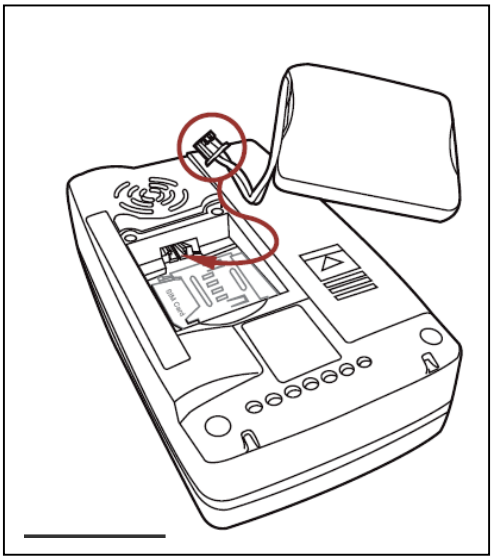

3. Mottagarintroduktion

4-1. Knappintroduktion

Den E5 finns i 2 modeller. Bekräfta din modell för lämpliga knappfunktioner

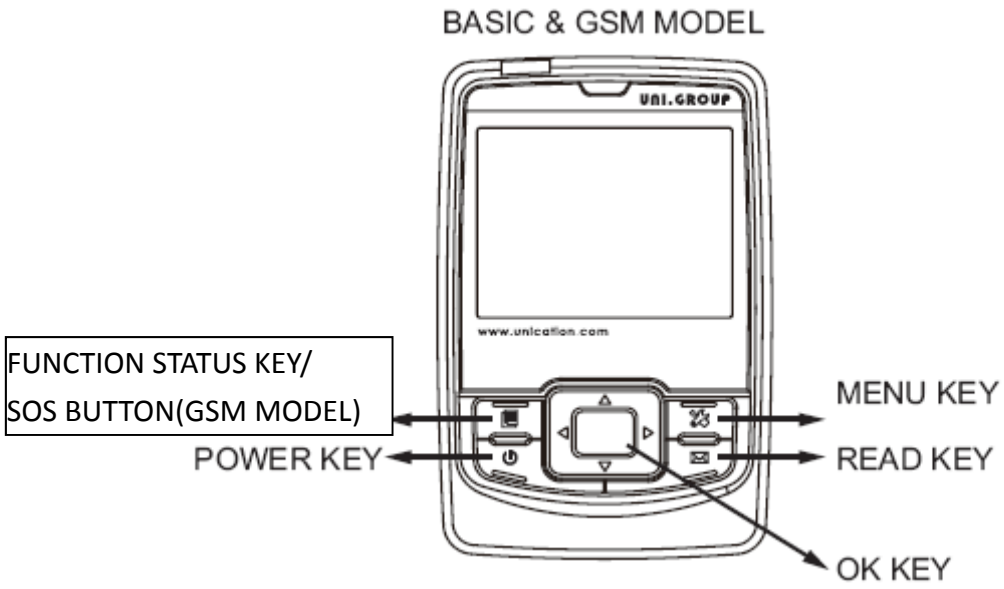

⏻	**<1>Strömbrytare (POWER KEY)** 1-1 Stänger av eller sätter på mottagaren. När mottagaren är avstängd, tryck in strömbrytaren I två sekunder, mottagaren startar. När mottagaren är på, tryck in strömbrytaren I två sekunder för att stänga av den. Bekräfta att du vill stänga av mottagaren när frågan om detta kommer upp. 1-2 Att återvända till “standby” läge. Tryck ⏻ för att återgå till “standby” läge.
🛠	**<2>Meny-knappen (MENU KEY)** 1. Tryck 🛠 för att gå in I huvudmenyn. Alla huvudmeny funktioner som finns aktiverade visas I huvudmenyn. 2. När mottagaren är låst, tryck på menyknappen för att låsa upp.

✉	**<3>Läsa-knappen (READ KEY)** ✉ är en genväg för att läsa alla mottagna meddelanden. 1. Om det finns olästa meddelanden I mottagaren, tryck ✉ för att läsa dessa. 2. Om den inte finns några olästa meddelanden, tryck ✉ för att gå till meddelande korgen (MESSAGE BOX). 3. När ett meddelande ska läsas, tryck READ KEY för att läsa nästa meddelande eller för att välja meddelande från nästa sida.
	<4-1>FUNCTION STATUS KEY är en genväg för att kontrollera status på ofta använda funktioner och för att aktivera eller inaktivera dessa. Du har möjligheten att ändra inställningar för följande funktioner: 1. ALERT MODE (alarmläge) 2. ON /OFF DUTY (På av tjänst) 3. PROFILE (profil) 4. ALARM1~ALARM 5 (alarm)
	<4-2> Panik-knapp (SOS Button (En programmerbar knapp på GSM modellen)) kan programmeras som en SOS knapp. När “SOS knappen” är aktiverad, tryck in denna knapp I tre sekunder, nödlägesmeddelandet blir aktiverat och skickas till det förprogrammerade numret via GSM eller GPRS. Nödmeddelandet kan endast aktiveras när LCD displayen är aktiv d v s I standby eller meny läge.
■	**<5>OK-knappen (OK KEY)** 1. För inställningarna är OK en bekräftelse för att bekräfta att inställningar gjorts. 2. När personsökaren är i stand-by, används OK-knappen för att visa det senaste meddelandet som erhållits under dagen. 3. När man läser meddelanden används OK knappen för att bläddra igenom meddelandena.
▲	**<6>Upp-knappen (UP KEY)** 1. Tryck ▲ för att flytta markören uppåt. 2. När man laser meddelanden, tryck ▲ för att komma till sista sidan.
▼	**<7>Ner-knappen (DOWN KEY)** 1. Tryck ▼ för att flytta markören nedåt. 2. När man laser meddelanden, tryck ▼ för att gå till nästa meddelande.
◀	**<8>Vänster-knapp** Tryck ◀ för att flytta markören till vänster i verktygsfältet.
▶	**<9>Höger-knapp**

	Tryck ▶ för att flytta markören till höger I verktygsfältet.

4-2. Skärm introduktion

E5 “standby” fönster är indelat i tre delar:

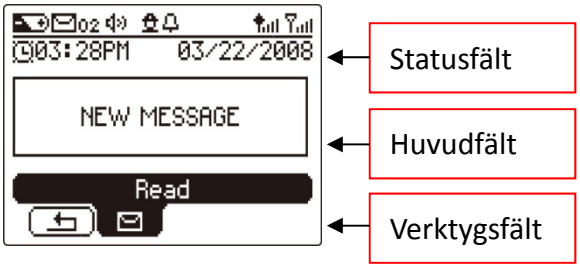

4-2-1 Statusfält

Statusfältet visar den fundamentalaste mottagarinformationen:

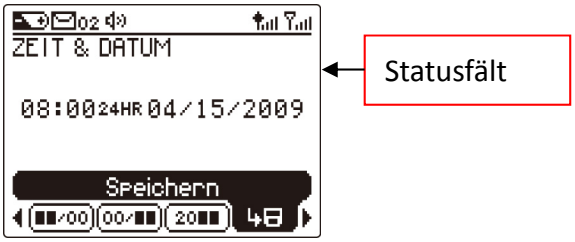

a. Batterikapacitet indikator
b. Antal olästa meddelanden
c. På/Av tjänst
d. Alarmerings metod
e. Status för larmmeddelanden
f. GSM signalstyrka (Endast GSM modellen)
g. RF signal styrka

4-2-2. Huvudfält

I “standby” läge visar huvudfältet följande information:
a. Profilnamn
b. Aktuellt datum och tid
c. Klockalarm status

4-2-3. Verktygsfältet

Verktygsfältet visar olika funktioner vid olika funktionsfönster.

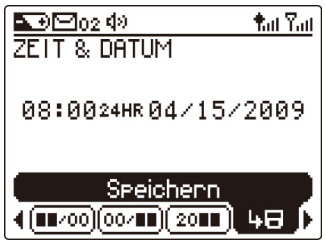

Verktygsfält

Du kan flytta markören till varje funktion.
En ”Funktionsbeskrivning" kommer att visas på den valda funktionen.

4-3. Ikon introduktion

1. Statusfält
2. Verktygsfältsikoner

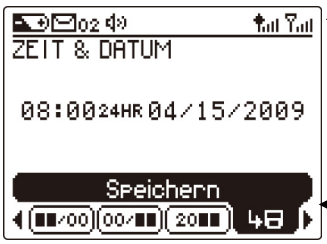

Statusfält

Verktygsfält

4-3-1. Statusfältsikoner

	Ikoner	Beskrivning
Återstående batteriindikator		Batteriindikatorn är placerad I statusfältet och håller dig informerad om batteriets energinivå. Ikonen har fem olika statusnivåer: 100% 、 75% 、50% 、25% 、0%
		
RF styrkan		RF signalstyrka.
		De finns ingen RF synkroniseringssignal I luften.
Antal olästa meddelanden		De finns inga olästa meddelanden
		De finns fem olästa meddelanden.
På/Av tjänst		Ej i tjänst

		I tjänst
Varningsstatus		Hörbar
		Vibration
		Tyst
Meddelandealarm		Meddelandealarmering är aktiverad.
Signalstyrka GSM		GSM signalstyrka (Endast GSM-modellen)

4-3-2. Ikoner i verktygsfältet

Ikoner I meddelande menyn					
	LÄS		TA BORT		LÅS / LÅS UPP
	MAPPLISTA		TA BORT ALLA		SÄTT I ANTECKNINGS-BOK
	SIDA NER		MEDDELANDE-ALARM		RESPONSE ACK
	ACK STATUS		Förstora/förmi nska		MEDDELANDE ACK
Ikoner i larmmenyn					
	ADRESS		LARM LÄGE - -VIB SEDAN LJUD		ALARMERINGST YPE – STEGRANDE ALARMERING
	LARM LÄGE - LJUD		LARM LÄGE-VIB OCH ALARM		BAKGRUNDSLJU S FÄRG
	LARM LÄGE-TYST		VIBRATION LÄGE-REPETERA		
	LARM LÄGE-CHIRP		VIBRATION LÄGE-INTERVALL		

	LARM LÄGE -VIBRATION		ALARMERING -GENERELL ALARMERING		
ICONs in PAGER SETTINGS					
	ALARM PÅ / ALARM AV		ÅR- INSTÄLLNING		SOONZER AKTIVERAD TID
	VÄXLA		TIM- INSTÄLLNING		VOLYM JUSTERING
	MÅNADS- INSTÄLLNING		TIOMINUT INSTÄLLNING		ENTER
	DATUM- INSTÄLLNING		MINUT- INSTÄLLNING		BAKÅT

4. Starta mottagaren

Det finns två sätt att starta mottagaren på:

5-1. Manuellt

a. När E5:an är avstängd tryck på strömbrytarknappen i 2 sekunder.
b. E5 startar och kommer att generera ett start-larm (ljud) och vibrera.
c. Om inga knappar trycks efter start kommer mottagaren gå till "Stand by" läge. Den valda profilen kommer att visas på displaye

5-2. Batteri isättning

E5 startar automatiskt när ett batteri sätts I mottagaren.

5. Självtest

6-1. Självtest

När E5 slås på görs ett självtest för att säkerställa att mottagaren fungerar som den ska.

a. Teststatus och resultat visas på skärmen.
b. Om felaktigheter hittas visas dessa på skärmen. Kontakta Generic Mobile för mer information.

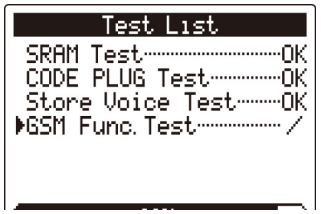

6. Today

TODAY är en mapp som sparar alla meddelanden som tagits emot under dagen:

7-1 Använda TODAY

a. Tryck på Meny-knappen, huvudmenyn kommer att visas.
b. Tryck och sen OK för att välja mappen TODAY.

I TODAY mappen fins tre undermappar:

<1> TODAY UNREAD MESSAGE、<2> TODAY MESSAGE och

<3>-MESSAGE ALARM

7-2 UNREAD MESSAGE (olästa meddelanden)

a. När man gått in i mappen TODAY kommer markören placeras på "TODAY UNREAD MESSAGE". Tryck OK för att gå in i mappen " TODAY UNREAD MESSAGE". Alla olästa meddelanden som tagits emot under dagen visas i denna mapp i kronologisk ordning. Meddelandelistan "MESSAGE LIST" visar I vilken mapp meddelandet är sparat i, avsändare och en del av meddelandet.

7-3 TODAY MESSAGE (dagens meddelanden)

a. I "TODAY" mappen, tryck sedan OK för att välja mappen "TODAY MESSAGE".
Alla meddelanden som tagits emot under dagen visas i denna mapp. Mappen där meddelandet är sparat visas tillsammans med avsändare och en del av meddelandet.

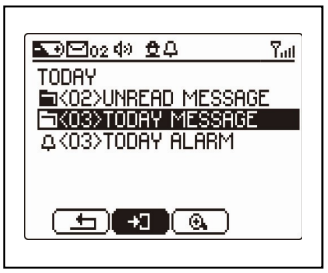

7-4 MESSAGE **ALARM (alarm)**

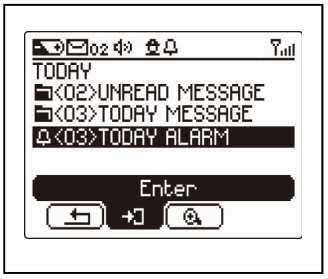

Alla alarm som ska erhålls under dagen visas i denna mapp.

a. I "TODAY" mappen, tryck sedan OK för att välja mappen "MESSAGE ALARM".
   Alla alarm som ska aktiveras under dagen listas i kronologisk ordning i denna mapp.
b. Tryck på sedan OK för att välja det larm som du vill titta på.

7-4-1 MESSAGE ALARM (Meddelandelarm)

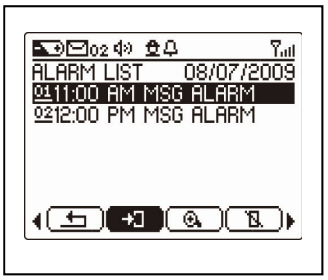

Om ett alarmmeddelande har valts, tryck på OK för att visa det markerade meddelandet larmet. Meddelandets innehåll kommer att visas på skärmen

7. Meddelanden

8-1. Läsa meddelanden

a. När E5 mottar ett meddelanden kommer personsökaren generera en signal som en indikation för att påminna personsökaranvändaren att det finns ett nytt meddelande att läsa.
b. Om "Auto Display" är aktiverad kommer det mottagna meddelandets innehåll visas på LCD-skärmen automatiskt.
c. Läs visade nya meddelandet genom att trycka på OK-knappen eller läsa knappen. Om inte någon tangent trycks ned inom en standard tid, kommer meddelandet att lagras som en oläst meddelande. Olästa meddelandesignalen kommer att genereras för att påminna personsökaranvändaren om att ett meddelande finns att läsa.
d. Om "Auto Display" är aktiverad, genererar personsökare meddelandesignal när den tar emot ett nytt meddelande. Meddelandena kommer att lagras i den tilldelade mappen. Det finns 3 olika sätt att läsa de mottagna meddelandena.

8-1-1. Läs meddelande med **OK knappen**:

a. Tryck OK knappen för att visa det senast mottagna meddelandet.
b. Om meddelandet är mer än en sida stort tryck på OK knappen för att byta sida.
c. Tryck ▲▼ för att visa nästa meddelande.

8-1-2Läsa meddelanden med **Läsknappen**:

a. Om de finns olästa meddelanden, tryck på Läsknappen för att läsa det olästa meddelandet direkt.
b. Om den inte finns några nya meddelande kan man trycka på Läsknappen för att komma till mapplistan där meddelandena sparas.

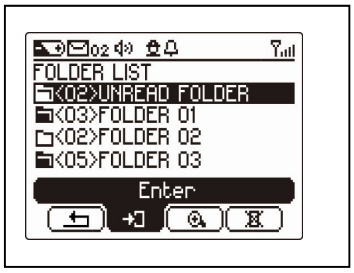

8-1-3. Läsa meddelande från meddelandemappen:

a. Tryck på Meny knappen för att visa huvudmenyn. Markören kommer att placeras på MESSAGE BOX.
b. Tryck på ▲▼ knapparna för att välja mapp.
c. Om det finns olästa meddelanden kommer det att finnas en “UNREAD FOLDER” överst i listan
d. Tryck på OK knappen för att välja Alla meddelanden som finns sparade i mappen kommer att visas i kronologisk ordning.
e. Tryck på ▲▼ knapparna och sedan OK knappen för att läsa.

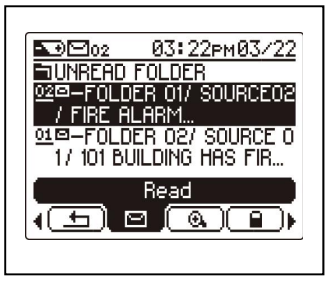

8-1-4. ***Skydda meddelanden***

*När “**Message Protect**” är aktiverat I mottagarens mjukvara måste ett förinställt lösenord matas in för att komma åt meddelandemappen.*

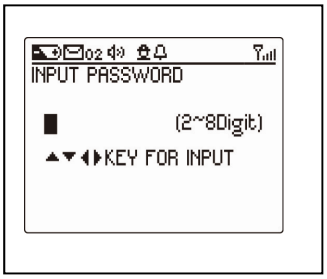

a. Tryck på MENY knappen, funktionen kommer att visas och markören kommer att placeras på MEDDELANDE mappen "MESSAGE BOX".
b. Tryck OK Knappen för att komma in imedelande mappen.
c. "PASSWORD" kommer då att visas på skärmen.
d. Tryck ▲▼◀▶ för att mata in lösenord.
e. Om lösenordet är rätt kommer meddelandemapparna att visas på skärmen.
f. Om lösenordet är fel visas "ERROR WARNING" på skärmen.

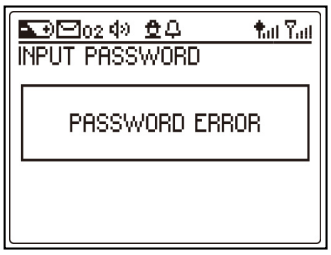

Om lösenordet är fel tre gånger kommer E5 att återgå till “stand-by” läge. Följ stegen ovan för att komma till lösenordsinmatningen.

8-2. Meddelandekvittens(Endast för GSM modellen)

E5 GSM modellen ger dig möjlighet till meddelandekvittens:

RECEIVED ACK (Levereratkvittens)
READ ACK (Lästkvittens)
RESPONSE ACK (Åtgärdskvittens)
ACK (Kvittens) STATUS

8-2-1. RECEIVED ACK (Leveranskvittens)

När ett GSM leverans ACK begäran är mottagen kommer mottagarens GSM modul automatiskt aktiveras en GSM signalikon visas I statusfältet. Mottagaren kommer sedan att skicka ut ett levererat meddelande “RECEIVED ACK”, detta sker automatisk. Efter att mottagaren sänt ut ”RECEIVED ACK” och “ACK SEND SUCCESS” visats på skärmen stänger mottagaren ner GSM-modulen automatiskt.

8-2-2. READ ACK (Läskvittens)

a. När ett GSM läskvittens meddelande är mottaget kommer mottagren automatiskt att aktivera GSM-modulen när meddelandet är läst.
b. En GSM signalikon visas I statusfältet och läskvittensen “READ ACK” kommer att skickas automatiskt.
c. Efter att sändningen lyckats visas “ACK SEND SUCCESS” i displayen.

8-2-3. RESPONSE ACK (Åtgärdkvittens)

a. När en GSM åtgärdskvittens är mottaget visas “New ACK MESSAGE” på skärmen. I verktygsfältet kommer det visas ett fält med texten “RESPONSE ACK” vilket

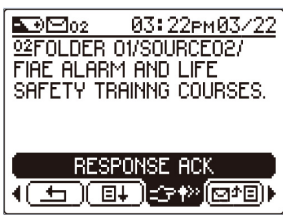

används för att skicka tillbaka ett svar till avsändaren.

b. Tryck på ◀ för att flytta markören till

" RESPONSE ACK".

a. Tryck på OK för att visa listan med möjliga svar.
b. Markören kommer att placeras på den första valmöjligheten.
c. Tryck på ▲▼ för att välja önskat val.
d. Tryck OK för att skicka iväg svar.
"Sending ACK" kommer att visas på skärmen.

8-2-4.-ACK (bekräftelse) STATUS

Efter att en SMS bekräftelse kan man med ACK STATUS kontrollera att alla bekräftelser har skickats I väg på ett tillfredställande sätt.

a. Flytta markören med ◀▶ för att flytta markören till

" ACK STATUS".

b. Tryck OK för att visa "ACK STATUS".
Statusen för sända SMS visas då på skärmen.

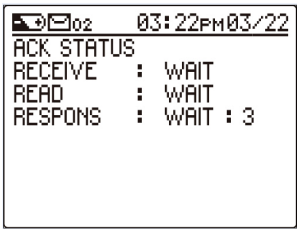

8-3. Andra funktioner

När du läser meddelandet ger dig E5:ans verktygsfält dig möjlighet till följande funktioner:

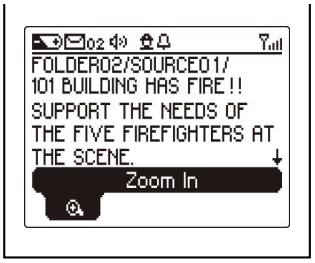

8-3-1. Zoom In/ Ut

För att läsa meddelanden med store bokstäver så kan man förstora texten.

a. Tryck ◀▶ knapparna för att förstora.

b. Tryck OK knappen för att bekräfta inställningen. Meddelandet som visas kommer då att visas med större textstorlek.
c. Vid detta tillfälle kommer förstorningsfunktionen att ändra till förminskningsfunktion. För att förminska meddelandetexten tryck på OK knappen.

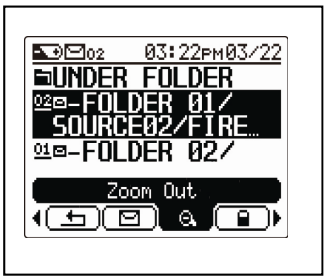

8-3-2.Låsa ett meddelande

Om meddelandet som erhålls är väldigt viktigt så finns det möjlighet att låsa det och på det sättet omöjliggöra borttagning.

a. Tryck på ◀▶ knapparna för att flytta markören till "LOCK MESSAGE".
b. Tryck OK knappen för att bekräfta inställningen. Efter att meddelandet låsts visas en låsikon att meddelandet är låst. För attkunna ta bort meddelandet måste låsningen först tas bort.